Samsung I8510
Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ezt a felhasználói kézikönyv segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. A készülék gyors használatbavételéhez, olvassa el a Rövid kezelési útmutatót.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Nyomja meg a [Menü] → **Multimédia** → **Zenelejátszó** parancsot (jelentése: nyomja meg a [Menü] gombot, majd válassza a **Multimédia**, azt követően pedig a **Zenelejátszó** parancsot).

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi; például: [☎] (jelentése: a bekapcsoló/menüből kilépés gomb)

< > **Csúcsos zárójelek**—olyan programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más funkciók tartoznak; például: <**OK**> (az **OK** programgomb).

Szerzői jogok és védjegyek

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A termék a Symbian Ltd. által engedélyezett programot tartalmaz. © 1998-2008. A Symbian és a Symbian OS a Symbian Ltd. végjegye.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B014069
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

- A DivX® a DivX, Inc. bejegyzett védjegye, és licenc alapján használjuk.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék a DivX tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza a DivX videofájlokat. A maximálisan 320 × 240-es felbontású DivX® videók játszhatók le a készüléken. Lehetséges, hogy 640 × 480-es felbontású DivX® videók is lejátszhatók a készüléken.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. Először hozza létre a készülék DivX VOD regisztrációs kódját, majd adja meg ezt a kódot a regisztrációs folyamat során. [Fontos! A DivX VOD tartalmat egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely megakadályozza a regisztrált, DivX tanúsítvánnyal rendelkező készülékeken való lejátszást. Amennyiben nem az Ön készülékére hitelesített DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, az „Engedélyezési hiba” üzenet jelenik meg, a készülék pedig nem játssza le a tartalmat.] További információ a www.divx.com/vod címen található.

Tartalom

Biztonsági és használati információk 1
Biztonsági figyelmeztetések 1
Biztonsági rendszabályok 4
Fontos használati tudnivalók 6
kommunikáció 10
Hívások 10
Üzenetek 13
Napló 26
média 30
Zenelejátszó 30
Fényképezőgép & Album 32
Galéria 37
ShoZu 38
Video Editor 39
Digitális keret 44
Rádió 45
RealPlayer® 46
Hangrögzítő 47
PC Studio 47
DLNA 48
személyes hatékonyság 49
Névjegyzék 49
Naptár 54
Quickoffice® 55

Adobe® Reader® 56
Jegyzetek 56
web 58
Weblapok böngészése 59
Könyvjelző hozzáadása 59
Könyvjelzők használata 60
Weblap mentése és kapcsolat nélküli üzemmódban való megtekintése. 60
Fájlok letöltése az internetről 61
GyPSii 62
fring™ 63
Google 64
Yahoo! Go 64
CNN 64
csatlakozás 65
A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás használata 65
Csatlakozás USB porton keresztül 68
A készülék szinkronizálása 70
egyéb programok 72
Számológép 72
Óra 73
Átváltó 74
GPS-adatok 76
Navigáció 79
Iránypontok 79
Smart reader 80
Szótár 81
kezelők 82
Fájlkezelő 82
Zip 84
Alkalmazáskezelő 85
Eszközkezelő 86
Licenckezelő 88
Kapcsolatkezelő 89
beállítások 90
Általános beállítások 90
Telefonbeállítások 91
Kapcsolatbeállítások (Csatlakozás) ...92
Alkalmazásbeállítások 94
Hibaelhárítás a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) f
Tárgymutató g

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Az akkumulátort soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközökbe vagy azok felületére, mint például mikrohullámú sütők, sütők vagy radiátorok. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

WARNING

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között. Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Biztonsági rendszabályok

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
- Ha az akkumulátort vagy más eszközt nem a megfelelő típussal helyettesít, robbanásveszélyt okozhat. Az elhasznált akkumulátorokat vagy más eszközöket az előírásoknak megfelelően selejtezze ki.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.

- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,414 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön.
A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytalan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

kommunikáció

A készülék számos hívás- és üzenettípus küldését és fogadását teszi lehetővé a mobilhálózaton és az Interneten keresztül.

Hívások

Ismerkedjen meg a készülék hívási funkcióival. Az alapvető hívási funkciókat lásd a Rövid kezelési útmutatóban.

Külföldi szám hívása

1. A **+** karakter (a nemzetközi távválasztó számot helyettesíti) beszúrásához nyomja meg kétszer a [*] gombot.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Névjegy...**> gombot.
2. Lapozzon a kívánt névhez, vagy végezzen keresést a kívánt név első néhány betűjének beírásával.
3. A névhez tartozó alapértelmezett szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.

A Jóváhagyás gomb megnyomásával is megnyithatja a névhez tartozó adatokat, és más számot vagy hívástípust (például videohívást) is választhat.

Szünet beszúrása

Automatizált rendszerek hívásánál szünetet is beilleszthet a telefonszám és az azt követő számsor közé.

Szünet beszúrásához nyomja meg a [*] gombot a szünet típusának megadásához:

- **p** (automatikus szünet) – automatikus szünet beszúrásához nyomja meg a [*] gombot háromszor. A készülék két másodperces szünetet tart, majd automatikusan folytatja a számok tárcsázását.
- **w** (manuális szünet) – manuális szünet beszúrásához nyomja meg a [*] gombot négyszer. A szünetet követően a <**Küld**> gomb megnyomásával folytathatja a fennmaradó számok tárcsázását.

A nem fogadott hívások megtekintése és visszahívása

A készülék a képernyőn jelzi a nem fogadott hívásokat.

Nem fogadott hívás visszahívása,

1. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
2. Lapozzon a nem fogadott híváshoz.
3. Tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a kívánt számhoz, majd nyomja meg a [ ] gombot.

Hívásátirányítás

Előfordulhat, hogy szolgáltatója vagy a mobilhálózat nem támogatja ezt a szolgáltatást.

A bejövő hívások másik számra való átirányítása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Beállítások** → **Beállítások** → **Telefon** → **Hívásátirányítás** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt hívástípushoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a kívánt átirányítástípushoz, majd válassza az **<Opciók>** → **Aktiválás** menüpontot.
4. Beszédcélú hívások esetén lapozzon a kívánt átirányítási helyhez (postafiók vagy másik telefonszám), majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

5. Írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).

Híváskorlátozás (blokkolás)

A szolgáltatás aktiválásához szüksége van egy korlátozási jelszóra a szolgáltatójától.

Egy adott számról érkező hívások korlátozása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Beállítások** → **Beállítások** → **Telefon** → **Híváskorlátozás** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt korlátozástípushoz, majd válassza az <**Opciók**> → **Aktiválás** menüpontot.
3. Írja be a híváskorlátozási jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Ha háromszor helytelen híváskorlátozási jelszót ír be, a készülék lezáródik. Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenetek

Ismerje meg az üzenetküldési szolgáltatásokat. A szövegbevitelre vonatkozó utasításokat lásd a Rövid kezelési útmutatóban.

Üzenetmappák

Az Üzenetek alkalmazás megnyitásakor az **Új üzenet** funkció és egy mappalista jelenik meg:

- **Bejövő**: beérkezett üzenetek az e-mailek és a hálózati hírüzenetek kivételével.
- **Saját mappák**: üzenetsablonok és mentett üzenetek.

- **Új postafiók**: fogadott e-mailek. Postafiók létrehozása esetén a megadott név jelenik meg.
- **Piszkozatok**: a még el nem küldött üzenetek.
- **Elküldött**: a legutóbb elküldött üzenetek.
- **Kimenő**: az elküldésre váró üzenetek ideiglenes tárolóhelye.
- **Jelentések**: az SMS- és MMS-üzenetekre vonatkozó kézbesítési jelentések. Kézbesítési jelentést az üzenetbeállítások között kell kérnie a küldést megelőzően.

- A Bluetooth-on küldött üzeneteket a készülék nem tárolja sem a Piszkozatok, sem az Elküldött mappában.
- E-mail címre küldött MMS-üzenetek esetén előfordulhat, hogy nem kap kézbesítési jelentést.

A Bejövő mappa ikonjai

A Bejövő mappában az üzenetek mellett a következő ikonok láthatók:

Ikon	Leírás
	Olvasatlan szöveges üzenet
	Multimédiás üzenet jelzése
	Olvasatlan multimédiás üzenet
	Olvasatlan Smart-üzenet
	Olvasatlan szolgáltatói üzenet
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül érkezett adatok
	Ismeretlen típusú üzenet

A Kimenő mappa állapota

Ha a saját szolgáltatási területén kívül tartózkodik, vagy nem érhető el a hálózat vagy az e-mail szerver, üzeneteit a készülék a kapcsolat újbóli létrejöttéig a Kimenő mappában tárolja. A Kimenő mappa állapota alapján megállapítható, hogy miért található az adott üzenet a Kimenő mappában:

- **Küldés**: a készülék éppen csatlakozik a hálózatra, és rövidesen elküldi az üzenetet.
- **Várakozás**: az üzenet sorban áll egy másik üzenet mögött, és amint lehetséges, a készülék elküldi.
- **Újraküldés (idő)**: az üzenet elküldése nem sikerült; a készülék a megadott időpontban ismét megpróbálja elküldeni.
- **Felfüggesztve**: az üzenet elküldése későbbi időpontra van ütemezve.
- **Sikertelen**: a készülék több alkalommal megkísérelte elküldeni az üzenetet, de nem sikerült.

Szöveges üzenetek

A 160 karakternél hosszabb szöveges üzeneteket a készülék két vagy több üzenetként továbbítja, így azok pluszköltségeket eredményezhetnek.

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, vagy a Jóváhagyás gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nevet.
3. Lapozzon lefelé, majd írja be a szöveget.
4. Az üzenet elküldéséhez válassza az <**Opciók**> → **Küldés** parancsot.

Szöveges üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő üzenethez, és kijelöléséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A SIM-kártyán tárolt üzenetek beolvasása

A SIM-kártyán tárolt szöveges üzenetek megtekintéséhez előbb át kell azokat másolni a készülékre.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **<Opciók>** → **SIM-üzenetek** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Megjelölés/elvetés** → **Megjelölés** (egy üzenet kijelölése) vagy **Mind. megjelölése** (összes üzenet kijelölése) menüpontot.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Másolás** → **Bejövő** menüpontot vagy egy mappát.

A kiválasztott üzenetek a készülék mappájából tekinthetők meg.

Multimédiás üzenetek

Multimédiás üzenetek küldéséhez előbb meg kell határoznia egy hozzáférési pontot.

Hozzáférési pont megadása

Előfordulhat, hogy a szolgáltató Smart-üzenetben adja meg a hozzáférési pont beállításokat. A hozzáférési pont Smart-üzenettel való automatikus beállításához lásd: "Smart-üzenetben kapott adatok vagy beállítások mentése a készülékre." ▶ 25. oldal.

A hozzáférési pont kézzel történő megadása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Beállítások** → **Beállítások** → **Csatlakozás** → **Célok** → **Multim. üzenet** menüpontot.
2. Lapozzon lefelé, majd a Jóváhagyás gomb megnyomásával válasszon ki egy létező hozzáférési pontot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Új kapcsolatmód** menüpontot.
3. Adja meg a hozzáférési pont beállításait a szolgáltató utasításainak megfelelően.

Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, vagy a Jóváhagyás gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nevet.
3. Lapozzon lefelé, majd írja be a szöveget.
4. Meglévő multimédiás objektum beszúrásához válassza az <**Opciók**> → **Tartalom beszúrása** menüpontot, majd egy objektumtípust, aztán **A Galériából** menüpontot. Új multimédiás objektum létrehozásához és beszúrásához válassza az <**Opciók**> → **Tartalom beszúrása** menüpontot, majd egy objektumtípust, aztán az **Új** menüpontot.
5. Az üzenet elküldéséhez válassza az <**Opciók**> → **Küldés** parancsot.

A beillesztett kép mérete nem lehet nagyobb 176 × 144 képpontnál.

Multimédiás üzenet szerkesztése

Küldés előtt a multimédiás üzenet szerkeszthető:

- Mezők üzenetfejléchez való hozzáadásához válassza az **<Opciók>** → **Üzenetfejléc-mezők** menüpontot, majd egy mezőtípust.
- A szövegelrendezés módosításához válassza az **<Opciók>** → **Szöveget a végére** vagy **Szöveget elsőként** parancsot.
- Elem eltávolításához válassza az **<Opciók>** → **Eltávolítás** menüpontot, majd egy elemet.

A diákhoz felvehetők képek, hangok és videók is, ám egy diához csak egy médiatípust lehet fölvenni.

Multimédiás üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő üzenethez, és kijelöléséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A hangposta meghallgatása

Ha a szolgáltató előre beállította a hangpostafiók számát, az [**1**] gombot hosszan lenyomva érheti el hangüzeneteit.

Ha a hangpostafiók száma nincs beállítva, vagy módosítania kell a számot, tegye az alábbiakat,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Hív.postafi...** → **<Opciók>** → **Szám megadása** menüpontot.
2. Írja be a hangpostafiók szolgáltató által megadott számát, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Ezt követően az [**1**] gombot készenléti állapotban hosszan lenyomva érheti el hangüzeneteit.

E-mailek

E-mailek küldéséhez és fogadásához előbb létre kell hoznia egy postafiókot.

Postafiók létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **<Opciók>** → **Beállítások** → **E-mail** vagy **Szinkronizál. e-mail** → **Postafiókok** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új postafiók** menüpontot.
3. A postafiók varázsló elindításához nyomja meg az **<Indít>** gombot, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az új postafiók automatikusan megjelenik az üzenetkezelő alkalmazásban. Az aktuális postafiók módosításához térjen vissza az e-mail beállításokhoz, és a „Használt postafiók” beállításban válasszon másik postafiókot.

Ha a POP3 protokollt használja, a készülék hálózatra kapcsolva nem frissíti automatikusan a postafiókot. Az új üzenetek megtekintéséhez bontania kell a kapcsolatot, majd ismét kapcsolódnia kell.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Új üzenet** → **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail címet, vagy a Jóváhagyás gomb megnyomása után válassza ki a kívánt nevet.
3. Görgessen lefelé, és írja be az üzenet tárgyát.
4. Lapozzon lefelé, majd írja be a szöveget.
5. Válassza az **<Opciók>** → **Beszúrás** menüpontot, majd egy objektumtípust (nem kötelező).
6. Válassza az **<Opciók>** → **Küldés** menüpontot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy saját szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a Kimenő mappában marad, amíg a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy csatlakozhat az e-mail szerverhez. Az e-mailek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

Új üzenetek megtekintése hálózati üzemmódban,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** menüpontot, majd a kívánt postafiókot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Csatlakozás** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **E-mail letöltése** → **Új** menüpontot.

Új üzenetek megtekintése kapcsolat nélküli üzemmódban:

1. Válassza az <**Opciók**> → **Kapcsolat bontása** menüpontot.
2. Ismételje meg a fenti 1–3. lépéseket.

E-mail mellékletek megtekintése és mentése

Az e-mail mellékletek ( ) vírusokat tartalmazhatnak, amelyek kárt tehetnek a készülékben. A készülék védelme érdekében csak akkor nyissa meg a mellékleteket, ha megbízható feladótól érkeztek.

Melléklet megtekintése,

1. Megnyitott e-mail üzenet mellett válassza az <**Opciók**> → **Mellékletek** menüpontot.

2. Lapozzon a kívánt melléklethez, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   A melléklet a megfelelő alkalmazásban nyílik meg.

Melléklet mentése,

1. Megnyitott e-mail üzenet mellett válassza az <**Opciók**> → **Mellékletek** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt melléklethez, majd válassza az <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.

E-mail törlése

Az e-mailek törölhetők, akár csak a készülékről, akár a készülékről és az e-mail szerverről egyaránt.

Üzenet törlése csak a készülékről,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** menüpontot, majd a kívánt postafiókot.
2. Lapozzon a törölni kívánt e-mailhez, majd válassza az <**Opciók**> → **Törlés** → **Csak telefon** menüpontot.

Az e-mail fejléce mindaddig a postafiókban marad, amíg nem törli az üzenetet az e-mail szerverről.

Üzenet törlése a készülékről és az e-mail szerverről egyaránt,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** menüpontot, majd a kívánt postafiókot.
2. Lapozzon a törölni kívánt e-mailhez, majd válassza az <**Opciók**> → **Törlés** → **Telefon és szerver** menüpontot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, a rendszer a szerverről a következő csatlakozáskor törli az üzeneteket. Ha a POP3 protokollt használja, a rendszer a postafiókkal való kapcsolat megszakítása után távolítja el a törölt üzeneteket.

Azonnali üzenetek

Ha a szolgáltató támogatja, csevegőüzeneteket is küldhet és fogadhat.

Bejelentkezés a csevegőszerverre:

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Csevegés** menüpontot.
2. Ha a készülék nem próbál meg automatikusan csatlakozni, válassza az **<Opciók>** → **Bejelentkezés** menüpontot.
3. Válasszon ki egy fiókot.
4. Adja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
5. Kijelentkezéshez válassza az **<Opciók>** → **Kijelentkezés** menüpontot.

Beszélgetés kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Csevegés** → **Beszélgetések** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új beszélgetés** → **Felhasználói azonosító beírása** vagy **Választás a névjegyekből** menüpontot.
3. Írja be a felhasználói azonosítót, vagy válassza ki a kívánt nevet a névjegyzékből.
4. A beszélgetés befejezéséhez válassza az **<Opciók>** → **Beszélg. befejezése** menüpontot.

Meghívás elfogadása

Ha csevegési meghívót kap, az elfogadásához nyomja meg a **<Megjelenítés>** gombot. Ha egyszerre több meghívása is van, nyomja meg a **<Megjelenítés>** gombot, lapozzon a kívánt meghívóra, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

Csevegőpartnerek hozzáadása

A csevegőpartner adatainak mentéséhez válassza beszélgetés közben az **<Opciók>** → **Csevegőpartnerekhez hozzáadás** menüpontot. A csevegőpartnerek listájához az **<Opciók>** → **Új csevegőpartner** menüponttal is hozzáadhat elemeket.

A csevegőpartnerek listájának megtekintésekor az alábbi ikonok jelenhetnek meg:

Ikon	Leírás
	a partner kapcsolódik a hálózathoz
	a partner nem kapcsolódik a hálózathoz
	blokkolt partner

Ha egy csevegőpartner neve mellett nem lát ikont, a partner ismeretlen.

Hangüzenetek

Készülékével hangjegyzeteket és hangfájlokat tartalmazó hangüzeneteket is küldhet. Hangjegyzetek és hangfájlok rögzítéséhez lásd: "Hangrögzítő." ▶ 47. oldal

Hangüzenet küldése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Hangüzenet** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új címzett** menüpontot.
3. Lapozzon a címzetthez, és nyomja meg a Jóváhagyás → **<OK>** gombot, majd egy számot (ha szükséges).
4. Válassza az **<Opciók>** → **Hangfájl beszúrása** → **A Galériából** vagy **Új hangfájl** menüpontot, majd egy hangfájlt.
5. Válassza az **<Opciók>** → **Küldés** menüpontot.

Hálózati hírüzenetek

Ha szolgáltatója támogatja ezt a funkciót, a hálózati hírüzenetekre előfizetve automatikus értesítéseket és friss híreket kaphat. Az elérhető hírüzeneti témákról érdeklődjön szolgáltatójánál.

Hálózati hírüzeneti téma hozzáadása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → <**Opciók**> → **Hálózati hírszolg.** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Téma** → **Manuális hozzáadás** menüpontot.
3. Írja be a témakör címét és számát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Előfizetés hálózati hírszolgáltatásra

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → <**Opciók**> → **Hálózati hírszolg.** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt témakörhöz, majd válassza az <**Opciók**> → **Előfizetés** menüpontot.

   Ezt követően a készülék automatikusan fogadja az új üzeneteket.
3. Az előfizetés lemondásához válassza az <**Opciók**> → **Előfiz. lemondása** menüpontot.

Előfordulhat, hogy egyes csatlakozási beállítások megakadályozzák a hálózati hírüzenetek fogadását. A megfelelő csatlakozási beállításokról érdeklődjön szolgáltatójánál.

Hálózati hírüzeneti téma megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → <**Opciók**> → **Hálózati hírszolg.** menüpontot.

2. Lapozzon a megfelelő téma mappájához, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a megfelelő témához, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Hálózati hírüzenetekkel kapcsolatos automatikus értesítések beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → <**Opciók**> → **Hálózati hírszolg.** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt témakörhöz, majd válassza az <**Opciók**> → **Fontos** menüpontot.
3. Az automatikus értesítések leállításához válassza az <**Opciók**> → **Nem fontos** menüpontot.

Smart-üzenetek

A készülék többféle Smart-üzenet, például névjegyek, csengőhangok, naptárbejegyzések, böngészőkönyvjelzők és beállítások fogadására alkalmas. A szolgáltató által küldött Smart-üzenetek segítségével beállításokat tölthet fel a készülékre.

Smart-üzenetben kapott adatok vagy beállítások mentése a készülékre

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő üzenethez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és mentse az adatokat vagy beállításokat a Smart-üzenet típusának megfelelően.

A távoli postafiókban tárolt új e-mailek számáról e-mail értesítést is kérhet.

Szolgáltatói hírüzenetek

Szolgáltatójától lejártuk után automatikusan törlődő szolgáltatói hírüzeneteket is kaphat. A szolgáltatói hírüzenetek a Bejövő mappából tekinthetők meg (előfordulhat, hogy le kell töltenie az üzenetet a szolgáltatótól). A szolgáltatói hírüzenetekkel kapcsolatos további információkért forduljon szolgáltatójához.

Napló

A hívások, csomagkapcsolt adatok és más kommunikációs események naplóadatai megtekinthetők.

Legutóbbi hívások

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és kezdeményezett hívások naplója megtekinthető, illetve törölhető.

Az utolsó hívásokat tároló hívásnaplók megtekintése

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és kezdeményezett hívások naplójának megtekintése,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** → **Utolsó hívások** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt hívástípushoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Telefonszám hívásnaplóból való tárcsázásához lapozzon a kívánt számhoz, majd nyomja meg a [▬] gombot.

Az utolsó hívásokat tároló hívásnaplók törlése

A legutóbbi hívásokat tároló hívásnaplók egyszerre és külön-külön is törölhetők, illetve egy-egy szám is törölhető a naplókból.

A legutóbbi hívásokat tároló összes hívásnapló törlése,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** → **Utolsó hívások** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Utolsó hívások törl.** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Egyetlen napló törlése,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** → **Utolsó hívások** menüpontot, majd egy hívástípust.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Lista törlése** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.

Egyetlen szám törlése a naplóból,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** → **Utolsó hívások** menüpontot, majd egy hívástípust.
2. Lapozzon egy telefonszámhoz, és nyomja meg a [**C**] gombot, vagy az **<Opciók>** → **Törlés** gombot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **<Igen>** gombot.

A hívások időtartama

Az utolsó hívás, kezdeményezett hívás, fogadott hívás vagy az összes hívás időtartamának megtekintéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [Menü] → **Napló** → **Hívásidőtartam** menüpontot.

Csomagkapcsolt adatok

A küldött vagy fogadott csomagkapcsolt adatok mennyiségének megtekintéséhez készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** → **Csomagkapcs.** menüpontot.

Kommunikációs napló

A kommunikációs napló segítségével megtekintheti az adatforgalmi információkat, és naplószűrést végezhet.

A kommunikációs napló megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a kommunikációs naplóhoz.

Egyes események – például a több részre tagolt szöveges üzenetek – egyetlen kommunikációs eseményként jelennek meg.

Naplóesemények szűrése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a kommunikációs naplóhoz.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Szűrés** menüpontot.
4. Lapozzon a kívánt szűrőtípushoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A kommunikációs napló törlése

Az összes naplótartalom végleges törlése,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a kommunikációs naplóhoz.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Napló törlése** menüpontot.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Naplózott időtartam

Megadhatja, hogy a naplók milyen hosszú időszak kommunikációs eseményeit tárolják. A megadott időszak elteltével az események automatikusan törlődnek, hogy memóriahely szabaduljon fel.

A naplózási időtartam beállítása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Napló** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Módosítás** menüpontot.
4. Lapozzon a megfelelő időtartamhoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Ha a **Nincs napló** lehetőséget választja, a készülék semmilyen kommunikációs eseményt nem naplóz.

média

Ismerje meg a készülék médiaalkalmazásait, melyek a következők: Zenelejátszó, Fényképezőgép & Album, Galéria, ShoZu, Video Editor, Digitális keret, Rádió, RealPlayer, Hangrögzítő, PC Studio és DLNA.

Zenelejátszó

A Zenelejátszóval mp3, aac és wma kiterjesztésű hangfájlok játszhatók le.

Fájlok felvétele a készülékre

A készülékre menteni kívánt zenefájlokat letöltheti az internetről, vagy átmásolhatja számítógépről a PC Studio alkalmazás (lásd a PC Studio súgóját) segítségével, vagy átviheti microSD memóriakártyán.

Fájlok hozzáadása a zenetárhoz

Fájlok automatikus hozzáadása a zenetárhoz,

1. Tárolja a zenefájlokat a készüléken.
2. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Zenelejátszó** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Könyvtár frissítése** menüpontot.

Zenefájlok lejátszása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon lejátszási listát.
3. Lapozzon a megfelelő fájlhoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Lejátszás közben az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Gomb	Funkció
Jóváhagyás	Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Mozgatógomb (lefelé)	A lejátszás leállítása.
Mozgatógomb (balra)	A lejátszás újraindítása. Ugrás az előző zeneszámra (3 másodpercen belül megnyomva). A gombot hosszan lenyomva visszaléptetés az adott fájlban.
Mozgatógomb (jobbra)	Ugrás a következő zeneszámra, illetve előrelépés a zeneszámon belül (hosszan lenyomva).
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése.

Aktív Etiquette szüneteltetés esetén a lejátszott szám szüneteltetéséhez fordítsa képernyővel lefelé a készüléket. ([Menü] → **Beállítások** → **Beállítások** → **Általános** → **Testreszabás** → **Hangok** → **Udvarias mód** → **Be**.)

Lejátszási lista létrehozása

Egyéni lejátszási lista létrehozása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Lejátszási lista létrehoz.** menüpontot, majd egy memóriahelyet (ha szükséges).
3. Adjon nevet a számlistának, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.
5. Válasszon egy zenekategóriát, majd egy zenefájlt.
6. Nyomja meg a <**Kész**> gombot.

Fényképezőgép & Album

A készülékkel digitális fényképek (jpg formátum) és videofelvételek (mp4 formátum) készíthetők.

CAUTION Ne nyissa ki kézzel és ne üsse meg a lencsevédőt, hogy megelőzze a lencsevédő és a fényképezőgép sérülését.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Forgassa el a készüléket 90°-kal balra.

3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat (lásd: "A gombok használata Fényképezőgép üzemmódban.").
4. A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.

A gombok használata Fényképezőgép üzemmódban

Gomb	Funkció
Mozgatógomb (felfelé)/✱	A vaku be- és kikapcsolása
Mozgatógomb (lefelé)/**3**	A fényképezés késleltetési idejének beállítása
Mozgatógomb (balra)	Fókuszmód váltása
Mozgatógomb (jobbra)	A fényerő beállítása
2	A fényképezési mód megváltoztatása.
#	Kijelzőikonok vagy segédvonalak elrejtése vagy megjelenítése.
Hangerő	Nagyítás vagy kicsinyítés.

Videofelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Forgassa el a készüléket 90°-kal balra.
3. Tolja a fényképezőgép üzemmódváltó kapcsolóját [ ] állásba.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat (lásd: "A billentyűzet használata Videokamera üzemmódban.").
5. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.

6. A felvétel leállításához nyomja meg a <[□]> vagy a Fényképezőgép gombot.

A billentyűzet használata Videokamera üzemmódban

Gomb	Funkció
Mozgatógomb (felfelé)/✱	A vaku be- és kikapcsolása
Mozgatógomb (lefelé)/**3**	A videofelvétel késleltetési idejének beállítása
Mozgatógomb (balra)	Fókuszmód váltása
Mozgatógomb (jobbra)	A fényerő beállítása
#	Kijelzőikonok vagy segédvonalak elrejtése vagy megjelenítése.
Hangerő	Nagyítás vagy kicsinyítés.

Fotó vagy video megtekintése

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy képhez vagy videohoz és válassza ki.

Vetítés üzemmód

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz és nyomja meg az <**Opciók**> → **Diavetítés** gombot.

Fotók módosítása

Módosíthatja fotóit és vicces effekteket adhat hozzájuk.

Fotó szerkesztése

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt**.
3. Görgessen az **Elforgatás & tükrözés** menüponthoz és válassza azt ki.
4. A navigációs gomb segítségével forgassa vagy tükrözze a képet, ha elkészült, nyomja meg: <**Kész**>.
5. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol**.

Fotó vágása

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt**.
3. Görgessen a **Levág** menüponthoz és válassza ki.
4. A navigációs gomb segítségével állítsa be a szükséges képkivágást, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
5. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol**.

Kép átméretezése

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt**.
3. Görgessen az **Átméretezés**-hez és válassza ki.
4. Válasszon méretet és nyomja meg: <**Kész**>.
5. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol**.

Fotó módosítása

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt**.
3. Görgessen a **Fényerő & kontraszt**, **Automatikus javítás** vagy a **Szín** menüpontok egyikéhez és válassza ki azt.
4. A navigációs gomb segítségével végezze el a módosításokat, ha végzett, nyomja meg: <**Kész**>.
5. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol**.

Effektek alkalmazása

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt**.
3. Görgessen az **Effekt** menüponthoz és válassza ki.
4. Görgessen a kívánt effekhez és válassza ki a <**Kész**> gomb segítségével.
5. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol**.

Egyéb vizuális lehetőségek használata

1. Készenléti állapotban csúsztassa a fényképezőgép üzemmódkapcsolóját [▶] helyzetbe, majd nyomja le hosszan a Fényképezőgép gombot.
2. Görgessen egy fotóhoz, majd nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt**.

3. Görgessen a **Keret**, **Clipart hozzáadása**, **Szöveg hozzáadása** vagy a **Hangulatjel hozzáadása** menüponthoz és válassza azt ki.
4. Görgessen ezen lehetőségek egyikére, vagy írjon be szöveget, majd nyomja meg a <**Kész**> vagy az <**OK**> gombot.
5. A navigációs gomb segítségével áthelyezheti az adott effektet a kép másik pontjára. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol** (ha szükséges).

   A vizuális effekt átméretezéséhez a képen, vagy a színek módosításához nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
6. Végül nyomja meg: <**Opciók**> → **Tárol**.

Galéria

A Galéria a médiafájlok és internetes streaminghivatkozások kezelésére szolgál.

Médiafájl megnyitása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Galéria** menüpontot.

   A készülék automatikusan fájltípus szerint rendezi a médiafájlokat.
2. Lapozzon a megfelelő médiamappához, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a megfelelő médiafájlhoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Streaminghivatkozás felvétele a Galériába

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Galéria** → **Stream.hiv.-ok** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új hivatkozás** menüpontot, majd egy memóriahelyet (ha szükséges).
3. Írja be a nevet és a webcímet, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Internetes streaming tartalom lejátszása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Galéria** → **Stream.hiv.-ok** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő hivatkozáshoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   Ekkor elindul a RealPlayer alkalmazás, és megkérdezi, hogy kíván-e csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.
3. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.

ShoZu

A ShoZu segítségével fényképeket és videókat tölthet fel kedvenc weblapjaira és blogjaira, és letöltheti onnan a legújabb frissítéseket.

A ShoZu aktiválása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **ShoZu** → <**Opciók**> → **Bejelentkezés** menüpontot.
2. Adja meg ShoZu-azonosítóját és jelszavát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Lapozzon egy hozzáférési ponthoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot (ha szükséges).

Új cél létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **ShoZu** → **Oldalak hozzáadása** → <**Opciók**> → **Hozzáadás** → <**OK**> menüpontot.
2. Adja meg a cél nevét, az e-mail címét, felhasználónevét (ha szükséges) és jelszavát.
3. Új cél hozzáadásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés** gombot.

Fájl feltöltése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **ShoZu** → **Küldés e-mailben** → **Küldés új elemhez** menüpontot.
2. Válasszon egy fájlt, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.
3. Válasszon ki egy célhelyet.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** gombot.

Video Editor

A Video Editor segítségével videókat szerkeszthet, illetve hozhat létre fényképek és videofilmek ötvözésével.

Videó vágása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Video Editor** → **Videó szerkeszt.** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy videofájlt.
3. A lejátszás elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Jelölje meg az új videó kezdetét és végét:
   - Nyomja meg az <**Opciók**> → **Kezdés beállítása** gombot azon a ponton, amelyet az új videó kezdőpontjaként kíván meghatározni.
   - Nyomja meg az <**Opciók**> → **Befejezés beállítása** gombot azon a ponton, amelyet az új videó végpontjaként kíván meghatározni.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Opciók** menüpontot, és szükség szerint módosítsa a videofájl mentési beállításait, például a képminőséget, a név előtagját és a memóriahelyet.
6. Ha befejezte, válassza a <**Vissza**> → <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.

7. Írjon be egy új fájlnevet a videó számára, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Az új videót a mentés után a készülék automatikusan lejátssza.

Szöveg beszúrása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Video Editor** → **Videó szerkeszt.** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy videofájlt.
3. A lejátszás elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Feliratozás** menüpontot.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Lejátszás** menüpontot.
6. Nyomja le a Jóváhagyás gombot ott, ahol a feliratot meg szeretné jeleníteni.
7. Adja meg a beszúrandó szöveget.
8. A szöveg áthelyezéséhez nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   A szöveg betűméretének és színének megváltoztatásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszon egy beállítást.
9. Ha befejezte, nyomja meg a <**Kész**> gombot.
10. Nyomja le a Jóváhagyás gombot ott, ahol a feliratot el szeretné tüntetni.
    A felirat hozzáadása után a készülék automatikusan lejátssza a videót.
11. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés** gombot.
12. Írjon be egy új fájlnevet a videó számára, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
    Az új videót a mentés után a készülék automatikusan lejátssza.

Hang hozzáadása a videóhoz

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Video Editor** → **Videó szerkeszt.** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy videofájlt.
3. A lejátszás elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Audio** menüpontot, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
   - **Szinkronizálás**: Adja a videóhoz a már mentett hangok egyikét.
   - **Élő szinkronizálás**: Hang hozzáadása a videóhoz új hang felvételével.
5. Meglévő hang hozzáadásához válassza az <**Opciók**> → **Szinkronizálás indítása** menüpontot, majd a kívánt hangot.
   Új hang hozzáadásához nyomja meg a Jóváhagyás gombot, majd vegye fel a hangot.
6. Ha befejezte, válassza a <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.
7. Írjon be egy új fájlnevet a videó számára, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Az új videót a mentés után a készülék automatikusan lejátssza.

Diavetítés

A fényképek együttes kezelésével diavetítést hozhat létre kedvenc fényképeiből.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Video Editor** → **Filmkészítő** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképeket, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
3. Válasszon valamilyen hangot.
4. Ha fényképek megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésére:

Menüpont	Leírás
Testreszabás	A diavetítés lejátszási beállításainak megadása.
Módosítás	A fényképek vagy az aláfestő hang megváltoztatása.
Opciók	A videofájl mentési tulajdonságainak – például képminőség, alapértelmezett címke vagy memóriahely – módosítása.

5. Ha befejezte, válassza az <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.
6. Írjon be egy új fájlnevet a videó számára, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Az új videót a mentés után a készülék automatikusan lejátssza.

Filmterv készítése

Videókat és fényképeket kombinálva filmtervet készíthet.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Video Editor** → **Időrend** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképeket és videókat, majd nyomja meg a <**Kész**> gombot.
3. Ha a filmterv megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésére:

Menüpont	Leírás
Effektus	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
Előnézet	A diavetítés előnézetének megtekintése.

Menüpont	Leírás
Beszúrás → Média beszúrása, Szövegklip beszúr.	Fénykép, a video vagy szöveg beillesztése.
Átmenet	Annak beállítása, hogy a diavetítés során hogyan váltson a készülék egyik videoklipről vagy képről a másikra.
Narráció → Beszúrás, Beszúrás keveréssel	Hang hozzáadása a diavetítéshez.
Idotartam	A fényképek megjelenítési időtartamának beállítása.
Eltávolítás	Fénykép vagy a video törlése
Áthelyezés	A fényképek sorrendjének módosítása.
Opciók	A videofájl mentési tulajdonságainak – például képminőség, alapértelmezett címke vagy memóriahely – módosítása.

4. Ha befejezte, válassza az <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.
5. Írjon be egy új fájlnevet a videó számára, és nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Az új videót a mentés után a készülék automatikusan lejátssza.

Digitális keret

Kedvenc képeit és háttérzenéit ötvözve digitális képkeretet is létrehozhat.

Digitális képkeret létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Digitális keret** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Általános** menüpontot, majd egy keretstílust.
3. A digitális képkerethez a következő opciók állnak rendelkezésre:
   - Háttér választásához válassza a **Képek**-et.
   - A lejátszási idő beállítása a **Hossz** menüpontban lehetséges.
   - Háttérzenét a **Háttérzene** menüpontban választhat.
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.
5. Egyéb opciókat a **Diavetítés** menüpontban talál (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Vissza**> gombot mégegyszer. A digitális keret lejátszása elindul.
7. A lejátszást az OK gomb megnyomásával megállíthatja.

A digitális képkeret lejátszása közben elmulasztott eseményekről az alábbi módon kaphat értesítést: válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** → **Diavetítés** → **Elmulasztott események** menüpontot.

A digitális képkeret lejátszása a Photo River segítségével

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Digitális keret** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Photo River** menüpontot.
   A képek egy aláfestő zenével kísért virtuális adatfolyammá alakulnak át.

3. Nyomja meg a <**Vissza**> gombot a lejátszás megállításához.

Rádió

Az FM rádión kedvenc rádióadóit hallgathatja.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót a fejhallgató csatlakozóaljzatába.
2. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Rádió** menüpontot.
3. Az elérhető rádióállomások kereséséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Kedvenc rádióállomások listájának elkészítése

Miután összeállította az állomáslistát, az állomásokat elérheti a rádióképernyőn lefelé vagy felfelé görgetve.

A rádióállomások mentése automatikus hangolással

1. Az állomáslista megnyitásához válassza a rádióképernyőn az <**Opciók**> → **Állomások** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Állomás auto. ment.** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot (az esetleg már létező állomások lecserélődnek).
4. Ha befejezte, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

A rádióállomások mentése egyedileg

1. A rádióképernyőn keresse meg a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Állomás mentése** gombot.
3. Válasszon egy üres helyet.
4. Írjon be egy állomásnevet, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Felvétel az FM rádióból

1. Az aktuális állomás műsorának felvételéhez válassza a rádió képernyőjén az <**Opciók**> → **Rögzít** menüpontot.
2. Ha befejezte, nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
   A felvétel automatikusan a **Galéria** kerül.

RealPlayer®

A készüléken található RealPlayer alkalmazás különböző típusú médiafájlok és internetes streaming tartalmak megtekintésére szolgál. A RealPlayer a következő kiterjesztésű fájlokat támogatja: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra és rv.

Előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem ismer.

Médiafájl lejátszása a RealPlayer alkalmazással

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **RealPlayer** → **Videoklipek** vagy **Legutóbb játsz.** menüpontot.
2. Keresse meg a megfelelő médiafájlt, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Internetes streaming tartalom lejátszása a RealPlayer alkalmazással

Internetes streaming tartalmakra mutató hivatkozások webböngészőben való megnyitásakor a RealPlayer a puffertárba tölti és onnan játssza le az anyagot (lásd: "Weblapok böngészése." ▶ 59. oldal). Az streaming tartalom lejátszása közben használhatja a programgombokat és a hangerőszabályzót.

Hangrögzítő

A Hangrögzítő hangjegyzetek és hangfájlok felvételére és lejátszására szolgál.

Hangfelvétel készítése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Rögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. A felvétel befejeztével nyomja meg a <**Leállít**> gombot.
   A készülék automatikusan menti a hangfelvételt.

Hangfelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Multimédia** → **Rögzítő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Galéria** menüpontot.
3. Lapozzon a megfelelő hangkliphez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   A lejátszás automatikusan elindul.
4. A lejátszás vezérlésére használja a képernyő gombjait.

PC Studio

A PC Studio CD-ROM-on található PC Studio alkalmazás egy Windows alapú program, melynek segítségével kezelheti személyes adatait, és fájlokat szinkronizálhat a telefonra. További információkat a PC Studio telepítése után a program súgójában talál.

A PC Studio telepítése

1. Helyezze a PC Studio CD-t a Windows rendszerű számítógépbe.
2. Válassza ki a telepítőprogram nyelvét.
3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A telepítés során a telepítőprogram automatikusan telepíti a szükséges USB-illesztőprogramokat.

A PC Studio használata

A készülék PC Studio programmal ellátott számítógéphez való csatlakoztatásához módosítani kell a készülék USB üzemmódját (lásd: "A PC Studio használata." ▶ 69. oldal).

DLNA

A DLNA (Digital Living Network Alliance, Digitális Élő Hálózatok Szövetsége) egy otthoni hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi a médiatartalmak vezeték nélküli hálózat útján történő megosztását a lakásban található hang- és videoeszközök között. A DLNA használatához rendelkeznie kell DLNA-kompatibilis otthoni elektronikai berendezésekkel, például megfelelő jelátalakító egységgel vagy tévékészülékkel.

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **DLNA**.

személyes hatékonyság

Ismerkedjen meg a névjegyzékkezelés, a naptárbejegyzés-ütemezés, valamint a Quickoffice, az Adobe Reader alkalmazások és Jegyzetek kezelésével.

Névjegyzék

Ismerje meg, hogyan lehet a névjegyek és csoportok használatával a különféle személyes adatokat, például neveket, telefonszámokat és címeket tárolni.

Új névjegy létrehozása

A névjegyek a készülék memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolhatók.

Új névjegy létrehozása a készülék memóriájában

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Új névjegy** menüpontot.

3. Írja be a névjegyadatokat.

További adatmezők beszúrásához válassza az <**Opciók**> → **Adatok hozzáadása** menüpontot, majd egy adattípust.

4. Az adatok beírásának befejezése után a névjegy mentéséhez nyomja meg a <**Kész**> gombot.

Új névjegy létrehozása a SIM-kártyán

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** → <**Opciók**> → **Beállítások** → **Alap. mentési memória** → **SIM-memória** → <**Vissza**> menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új névjegy** menüpontot.
3. Írja be a névjegyadatokat.
4. Az adatok beírásának befejezése után a névjegy mentéséhez nyomja meg a <**Kész**> gombot.

Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresett név első néhány karakterét a keresőmezőbe.

   A kijelzőn megjelennek a névjegyek, kiemelve azt a nevet, amely leginkább megfelel a beírt betűknek.
3. Lapozzon egy névhez, és a megnyitásához nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Névjegyek másolása

Névjegyek másolása egyik memóriahelyről a másikra:

1. Partnerlista megnyitása:
   a. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** (a készülék memóriája) menüpontot.

b. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** → **<Opciók>** → **Beállítások** → **Megjelenítendő névj.-ek** → **SIM-memória** → **<OK>** → **<Vissza>** menüpontot.

2. Lapozzon egy névjegyhez, és válassza az **<Opciók>** → **Másolás** → **Telefonmemória** vagy **SIM-memória** menüpontot.

Alapértelmezett szám vagy cím megadása

Egyes nevekhez több telefonszám vagy cím is tartozhat.

Adott telefonszám vagy cím alapértelmezettként való kijelölése,

1. Nyisson meg egy partnerlistát (lásd: "Névjegyek másolása." ▶ 50. oldal).
2. Lapozzon a megfelelő névhez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Alapbeállítások** menüpontot.
4. Lapozzon az alapértelmezett típushoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. Lapozzon a kívánt telefonszámhoz vagy címhez, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
6. Ha befejezte, nyomja meg a **<Vissza>** gombot.

Gyorshívószám hozzárendelése névjegyhez

Legfeljebb nyolc névjegyhez rendelhetők gyorshívószámok ([**2**]–[**9**] gombok); az [**1**] gomb a hangposta gyorshívószámaként van lefoglalva.

Gyorshívószám hozzárendelése,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő névhez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

3. Lapozzon a kívánt telefonszámra, majd válassza az <**Opciók**> → **Gyorshívás h.rend.** menüpontot.
4. Lapozzon a kívánt gyorshívó számhoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. Nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

Csengőhang hozzárendelése névjegyhez vagy hívócsoporthoz

Minden névjegyhez és hívócsoporthoz külön csengőhangot állíthat be.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő névhez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   Másik lehetőség: lapozzon valamelyik csoporthoz.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Csengőhang** menüpontot.
4. Lapozzon a megfelelő csengőhanghoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Az egyes nevek esetén a készülék az utoljára a névjegyhez rendelt csengőhangot használja. Ha például hozzárendel egy csengőhangot egy hívócsoporthoz, majd egy másik csengőhangot egy az adott csoportba tartozó névjegyhez, a készülék az illető személy hívásait a névjegyhez rendelt csengőhanggal jelzi.

Hívócsoport létrehozása

Hívócsoportok létrehozása révén üzeneteket küldhet az egész csoport részére.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a csoportlistához.

3. Válassza az <**Opciók**> → **Új csoport** menüpontot.
4. Írjon be egy nevet, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
5. Lapozzon az új csoporthoz, és a Jóváhagyás gomb megnyomásával nyissa meg.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Új tagok** menüpontot.
7. Lapozzon a hozzáadni kívánt névjegyhez, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
8. Amikor befejezte a névjegyek hozzáadását, az <**OK**> gomb megnyomásával mentse őket a csoportba.
9. Nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

A névjegyzék szinkronizálása

A névjegyzék szinkronizálása az aktuális szinkronizálási profillal,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt névhez, majd válassza az <**Opciók**> → **Szinkronizálás** → **Indítás** menüpontot.
3. Lapozzon a kívánt szinkronizálási profilhoz vagy eszközhöz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A szinkronizálási profilok és beállítások módosításáról lásd: "A készülék szinkronizálása." ▶ 70. oldal.

Naptár

A naptár segítségével teendőket, születésnapokat és más eseményeket követhet nyomon.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Naptár** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt napra, és válassza az <**Opciók**> → **Új bejegyzés** menüpontot, majd egy eseménytípust.
3. Töltse ki az eseményhez tartozó mezőket, és adja meg a beállításokat.
4. Ha befejezte, a bejegyzés mentéséhez nyomja meg a <**Kész**> gombot.

A **Szinkronizálás** mezőben megadhatja az esemény jellegét: **Személyes** (csak a szinkronizáló személy látja), **Nyilvános** (bárki láthatja, aki a szinkronizálást követően hozzáfér az adatokhoz) vagy **Nincs** (nincs szinkronizálás).

A naptári nézet módosítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> menüpontot, majd egy nézettípust.

Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári bejegyzéshez jelzőhangot állít be, a hangjelzés a megadott időpontban egy percig szól. A hangjelzés leállításához nyomja meg a <**Leállít**> gombot.

Aktív Etiquette szüneteltetés esetén az ébresztő szundi módba kapcsolásához fordítsa képernyővel lefelé a készüléket. ([Menü] → **Beállítások** → **Beállítások** → **Általános** → **Testreszabás** → **Hangok** → **Udvarias mód** → **Be**.)

Quickoffice®

A Quickoffice alkalmazással Word-, Excel- és PowerPoint-fájlokat nyithat meg a készüléken.

Quickoffice-dokumentum megnyitása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Quickoffice** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő memóriaterülethez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a megfelelő dokumentumhoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A Quickoffice frissítése

A Quickmanager alkalmazással programfrissítéseket, új Quickoffice-termékeket és különleges ajánlatokat tölthet le.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Quickoffice** → **Frissítések és javítások** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő Quickmanager elemhez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Adobe® Reader®

Az Adobe Reader programmal PDF-dokumentumokat tekinthet meg.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Adobe PDF** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő fájlhoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Ha a dokumentum megtekintése közben megnyomja az <**Opciók**> gombot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésére:

Menüpont	Leírás
Nagyítás	A dokumentum egy részének felnagyítása.
Keresés	Szöveg keresése.
Megtekintés	A dokumentum megjelenítése vagy elforgatása a kijelző teljes felületén.
Ugrás	Ugrás másik oldalra.

Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazás segítségével szöveges jegyzeteket készíthet, és szinkronizálhatja azokat más eszközökkel.

Jegyzet létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Új jegyzet létrehozásához nyomja le a Jóváhagyás gombot.
3. Írja be a szöveget.

4. A szöveg beírásának befejezése után a jegyzet mentéséhez nyomja meg a <**Kész**> gombot.

A jegyzetek szinkronizálása más eszközökkel

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt jegyzethez, majd válassza az <**Opciók**> → **Szinkronizálás** → **Indítás** menüpontot.
3. Lapozzon a kívánt szinkronizálási profilhoz vagy eszközhöz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

A szinkronizálási profilok és beállítások módosításáról lásd: "A készülék szinkronizálása." ▶ 70. oldal.

web

A készülék beépített webböngészőjével a vezeték nélküli hálózatra csatlakozhat. A hálózatra csatlakozáshoz az alábbiak szükségesek:

- Előfizetés egy az adathívásokat támogató vezeték nélküli hálózatra.
- A SIM-kártya adatszolgáltatásának aktiválása.
- Internet-hozzáférési pont beszerzése a szolgáltatótól.
- A webes beállítások megadása.

A készülék gyárilag a vezeték nélküli hálózat elérésére van beállítva. Ha nem tud csatlakozni a hálózathoz, forduljon szolgáltatójához, és töltse le az új böngészőbeállításokat.

Weblapok böngészése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Web** menüpontot.
   A készüléken megjelenik a könyvjelzők és mappák listája.
2. Weblap megnyitása:
   - Lapozzon a kívánt könyvjelzőhöz vagy mappához, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
   - Írja be a webcímet, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. A weblapon böngészés közben az eszköztár megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez nyomja meg hosszan a Jóváhagyás gombot:

Ikon	Leírás
	Gyakran használt hivatkozások
	A weblap áttekintése
	Újratöltés
	Keresés

4. A webes kapcsolat bontásához nyomja meg a <**Bezár**> gombot.

- Ha a készüléken a „Nincs elég memória” üzenet látható, memória felszabadításához zárja be az egyéb futó alkalmazásokat, majd indítsa újra a böngészőt.
- Amikor titkosított kapcsolatot létesít, a készüléken a biztonsági jelzés (🔒) látható.

Könyvjelző hozzáadása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Web** menüpontot.

2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Könyvjelzőkezelő** → **Új könyvjelző** gombot.
3. Írja be a könyvjelző nevét, a címet és a hozzáférési pontot, valamint szükség esetén a felhasználónevet és jelszót.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés** gombot.

Könyvjelzők használata

A könyvjelzőket böngészés közben is elérheti (lásd "Könyvjelző hozzáadása." ▶ 59. oldal). Az <**Opciók**> → **Könyvjelző** gombot megnyomva az alábbi beállításokat érheti el:

Ikon	Leírás
	A hozzáférési pont kezdőlapja.
	A mostanában felkeresett weblapok mappája.
	Az Ön által létrehozott mappa.
	Alapértelmezett mappa.
	A webes hírek mappája.
	Könyvjelző

Weblap mentése és kapcsolat nélküli üzemmódban való megtekintése.

A mentett weblapok másolatát kapcsolat nélküli üzemmódban, azaz internetkapcsolat nélkül is megtekintheti. A mentett másolat nem frissül automatikusan, így időről időre csatlakoznia kell a hálózathoz az aktuális változat letöltéséhez.

Weblap mentése

1. Nyissa meg a weblapot a böngészőben (lásd: "Weblapok böngészése." ▶ 59. oldal).
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Eszközök** → **Weblap mentése** gombot.
   Ekkor a készülék menti a weblapot.

Mentett weblap megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Web** menüpontot.
2. Lapozzon a **Mentett oldalak** elemhez, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a mentett weblaphoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. A weblap frissítéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Mozgási lehetőségek** → **Újratöltés** gombot.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat tölt le az internetről, a készülék a Galéria mappa megfelelő almappájába menti azokat. A letöltött képek például a készülék Képek mappájába kerülnek.

CAUTION

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, melyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, ha csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

GyPSii

A GyPSii a mobiltelefonos társadalom hálózati szolgáltatása, amely lehetővé teszi éttermek és egyéb helyek elérhetőségi adatainak megosztását másokkal. A GyPSii használható helyzetünk és más helyek GPS segítségével való helyzetmeghatározására is.

Feliratkozás a GyPSii szolgáltatásra

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **GyPSii** menüpontot.
2. Válassza az <**Options**> → **Sign up** menüpontot.
3. Írja be fiókadatait, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. A GyPSii szolgáltatáshoz ezt követően az <**Yes**> gombot megnyomva csatlakozhat.
5. Adja meg felhasználói azonosítóját és jelszavát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Hely adatainak feltöltése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **GyPSii** → **PlaceMe** menüpontot.
2. Írja be a hely adatait.
3. Kép, videó vagy hangfájl feltöltéséhez válassza az <**Options**> → **Insert new** vagy **Insert media** menüpontot.
4. Ha befejezte, válassza az <**Options**> → **Send** menüpontot.
5. A GyPSii szolgáltatáshoz ezt követően az <**Yes**> gombot megnyomva csatlakozhat.

Ismerős helyzetének meghatározása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **GyPSii** → **SpaceMe** menüpontot.
2. Az ismerősök listájának frissítéséhez válassza az <**Options**> → **Refresh** parancsot.
3. Lapozzon a keresett ismerőshöz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Saját helyzet meghatározása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **GyPSii** → **FindMe** menüpontot.
2. A térkép frissítéséhez válassza az <**Options**> → **Refresh** parancsot. A térképen megjelenik az Ön pillanatnyi helyzete.

Hely keresése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **GyPSii** → **ExploreMe** menüpontot.
2. Adja meg a keresendő hely adatait.
3. Válassza az <**Options**> → **Explore** parancsot.

fring™

A fring egy mobiltelefonos internetes és közösségi szolgáltatás, amely másfajta üzenőprogramokat használó ismerősökkel való csevegést tesz lehetővé, valamint helyi és nemzetközi hívásokat és médiafájlok átvitelét az interneten át, ésszerű áron. A fring segítségével a számítógépen meglévőkhöz hasonló előnyöket élvezhet mobiltelefonnal. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **fring** menüpontot.

Google

A Google kereső elindítása, melynek segítségével információkat, híreket, képeket és helyi szolgáltatásokat kereshet az interneten. Ezenkívül levelező- és térképszolgáltatásokat használhat.

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Google** menüpontot.

Yahoo! Go

A Yahoo kereső elindítása, melynek segítségével információkat, híreket, képeket és helyi szolgáltatásokat kereshet az interneten. Ezenkívül üzenőprogramokat is használhat.

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **Yahoo! Go** menüpontot.

CNN

Tekintse meg a CNN híreit a mobiltelefonon. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **CNN** menüpontot.

csatlakozás

Ismerje meg a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás vagy számítógépes adatkábel segítségével a készülékre vagy a készülékről történő adatátvitelt.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás használata

Készülékével csatlakozhat más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz, amennyiben azok 10 méteren belül találhatók. A készülékek közötti falak és egyéb akadályok gátolhatják vagy gyengíthetik a kapcsolatot.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Lapozzon a **Bluetooth** ponthoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. A készülék mások számára való láthatóvá tételéhez lapozzon **A telefon láthatósága** ponthoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

4. Válasszon egy láthatósági beállítást, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a párosított eszközök listájának megnyitásához.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Új párosít. eszköz** menüpontot.
   Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok listáját:

Ikon	Eszköz típusa
	Mobiltelefon
	Számítógép
	Autós kihangosító készlet
	Fejhallgató vagy hangeszköz
	Ismeretlen eszköz

4. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. Adjon meg egy Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Két Bluetooth-eszköz párosításához a két eszközön ugyanazt a kódot kell megadni. A fejhallgatók és az autós kihangosító készletek gyakran rögzített kódot használnak, például **0000**-t.

6. Ha engedélyezni szeretné, hogy a készülék jóváhagyás nélkül küldjön és fogadjon adatokat, nyomja meg az <**Igen**> gombot. A <**Nem**> gomb megnyomásával kötelezővé teheti a jóváhagyáskérést.

Adatok küldése a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. Jelölje ki a küldendő fájlt vagy más elemet.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** vagy **Névjegy küldése** → **Bluetooth-on** menüpontot.
3. Lapozzon a társított eszközhöz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Írja be a kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).

Adatok fogadása a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. Amikor egy eszköz megpróbál csatlakozni a készülékhez, a kapcsolat engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg ismét az <**Igen**> gombot (ha szükséges).

A fogadott elemek a Bejövő mappába kerülnek. A Bluetooth-on keresztül fogadott üzeneteket a ikon jelöli.

A Távoli SIM üzemmód aktiválása

A Távoli SIM üzemmód megfelelő autós kihangosító készlettel való használata,

1. Csatlakozzon a készülékhez egy engedélyezett autós kihangosító készletről.
2. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Bluetooth** → **Távoli SIM mód** → **Be** menüpontot.
   Ezt követően kizárólag a csatlakoztatott autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a készülékben található SIM-kártyán keresztül.

A funkcióból való kilépéshez válassza a [ ] → **Távoli SIM üzemmód vége** menüpontot.

Adatok kinyomtatása

A képek, üzenetek, névjegyadatok és naptárbejegyzések Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével történő kinyomtatása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **OTG nyomtatás** menüpontot, majd egy elemtípust, végül egy elemet.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Nyomtatás** parancsot.
3. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Lapozzon a kívánt nyomtatóhoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Csatlakozás USB porton keresztül

Az USB-kapcsolathoz rendelt alapértelmezett művelet beállítása

A készülék által számítógéphez való adatkábeles kapcsolódás esetén végrehajtandó alapértelmezett művelet beállítása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **USB** → **USB-kapcsolati mód** menüpontot.
2. Válassza ki az alapértelmezett USB-üzemmódot (**PC Studio**, **Tárolóhely**, **Képátvitel** vagy **Médiaátvitel**).

Alapértelmezett USB-üzemmód használata helyett választhatja a **Rákérd. kapcs.-kor** beállítást is. Ebben az esetben a készülék minden számítógépes kapcsolódás alkalmával megkérdezi, hogy melyik USB-üzemmódot szeretné használni.

A PC Studio használata

1. Válassza a **PC Studio** USB-üzemmódot.
2. Csatlakoztassa a készüléket adatkábellel a számítógéphez.
3. Futtassa a PC Studio programot, és végezzen műveleteket személyes adataival és médiafájljaival.
   További tudnivalókért olvassa el a PC Studio súgóját.

Fájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezzen memóriakártyát a készülékbe.
2. Válassza a **Tárolóhely** USB-kapcsolatot.
3. Csatlakoztassa a készüléket adatkábellel a számítógéphez.
4. A számítógépen megjelenő előugró ablakban válassza a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** menupontot.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
6. Amikor elkészült, bontsa a számítógép és a készülék közötti kapcsolatot.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

A készülékre a Windows Media Player 11 programmal szinkronizálva is átmásolhat zenefájlokat.

1. Válassza a **Médiaátvitel** USB-üzemmódot.
2. Csatlakoztassa a készüléket adatkábellel a számítógéphez.

3. A számítógépen megjelenő előugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** menüpontot.
4. Írja be a készülék nevét, majd nyomja meg a **Befejezés** gombot.
5. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
6. Kattintson a **Szinkronizálás indítása** gombra.
7. Amikor a szinkronizálás befejeződött, bontsa a számítógép és a készülék közötti kapcsolatot.

A készülék szinkronizálása

Ismerje meg a készüléken tárolt és a számítógépen vagy más vezeték nélküli eszközön lévő adatok szinkronizálásának módját.

Új szinkronizálási profil létrehozása

A készüléken megtalálható a PC Studio programmal használható szinkronizálási profil.

Új szinkronizálási profil létrehozása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **SyncML** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új szinkronizálási profil** menüpontot.
3. A profil varázsló elindításához nyomja meg az <**Indít**> gombot, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Adatok szinkronizálása

1. Csatlakoztassa készülékét egy másik vezeték nélküli Bluetooth-eszközhöz (lásd: "Bluetooth-eszközök keresése és párosítása." ▶ 66. oldal).
2. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **SyncML** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Szinkronizálás** menüpontot.
4. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot (ha szükséges).

   Az eszköz a kijelző alján jelzi a folyamat állását.

A szinkronizálás végeztével az <**Opciók**> → **Napló megtekintése** menüponttal tekintheti meg a módosított adatok listáját.

egyéb programok

Ismerje meg a Számológép, az Óra, az Átváltó, a GPS-adatok, a Navigáció, az Iránypontok, a Smart reader és a Szótár alkalmazás használatát.

Számológép

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Számológ.** menüpontot.
2. Matematikai alapműveletek végrehajtásához használja az alfanumerikus gombokat és a mozgatógombot.

Tizedesvessző beírásához nyomja meg a [#] gombot. Az eredmény törléséhez használja a [**C**] gombot. A funkciók közötti váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.

Óra

Megadhatja az óra beállításait, hangjelzéseket állíthat be, és világórát hozhat létre.

Az óra beállításainak módosítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Óra** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.

Új hangjelzés beállítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Óra** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a Jelzés nézetre.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Új jelzés** menüpontot.
4. Adja meg a hangjelzés beállításait.
5. Nyomja meg a <**Kész**> gombot.

Hangjelzés leállítása

Ha megszólal egy hangjelzés, a <**Leállít**> gomb megnyomásával leállíthatja, a <**Szundi**> gomb megnyomásával pedig adott időn belüli újbóli megszólaltatását kérheti. A hangjelzés legfeljebb öt alkalommal szólaltatható meg újra (szundítás).

Az aktuális profilbeállítások nem befolyásolják az ébresztőhang hangerejét.

Világóra létrehozása

A világórával más városok vagy országok pontos helyi idejét követheti nyomon.

Világóra létrehozása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Óra** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a Világóra nézetre.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Hely hozzáadása** menüpontot.

4. Lapozzon egy városhoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot, vagy a listán való kereséshez írja be a város nevének első néhány betűjét.
5. További városok hozzáadásához ismételje meg a 3. és 4. lépést (ha szükséges).
6. Ha nem kíván több várost hozzáadni, nyomja meg a <**Kilép**> gombot.

Átváltó

Az Átváltó alkalmazással mértékegységeket és pénznemeket válthat át. Pénznemek átszámításakor előbb meg kell adnia az alappénznemet és az árfolyamot.

Pénznemek és árfolyamok megadása

Az alappénznem értéke mindig 1. A többi pénznem értékét az alappénznem egy egységéhez viszonyítva kell megadni. Az árfolyamok gyakran változnak, ezért a pontos átváltás érdekében mindig az aktuális árfolyamot adja meg.

Alappénznem beállítása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Átváltó** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra, amíg meg nem jelenik a **Pénznem** típus (ha szükséges).
3. Válassza az <**Opciók**> → **Árfolyamok** menüpontot.

4. Lapozzon egy pénznemre, majd válassza az <**Opciók**> → **Pénznem átnevez.** menüpontot.
5. Írja be az alappénznem nevét, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Alappénznem** menüpontot.
7. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.

További pénznemek és árfolyamok megadása,

1. Ismételje meg a fenti 1–4. lépéseket.
2. Írja be az új pénznem nevét, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Lapozzon az új pénznemre, és adja meg az árfolyamot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés** gombot.

Pénznemek átváltása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Átváltó** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra, amíg meg nem jelenik a **Pénznem** típus (ha szükséges).
3. Lapozzon lefelé az **Egység** menüpontra, majd lapozzon jobbra az átváltandó pénznem kiválasztásához.
4. Lapozzon lefelé a **Menny.** menüpontra, és adja meg az átváltandó mennyiséget.
5. Lapozzon lefelé az **Egység** menüpontra, majd jobbra lapozva adja meg, hogy milyen pénznemre kíván átváltani.
   A készülék megjeleníti az átváltás eredményét.

Mértékegységek átváltása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Átváltó** menüpontot.
2. Lapozzon jobbra a mértékegységtípus megadásához.
3. Lapozzon lefelé az **Egység** menüpontra, majd szükség esetén lapozzon jobbra az alapegység módosításához.
4. Lapozzon lefelé a **Menny.** menüpontra, és adja meg az alapmennyiséget.
5. Lapozzon lefelé az **Egység** menüpontra, majd lapozzon jobbra az átváltási egység módosításához (ha szükséges).
   A készülék megjeleníti az átváltás eredményét.

GPS-adatok

A GPS-adatok a tájékozódást, a pillanatnyi helyzet meghatározását és az útvonaladatok figyelését segítik. A GPS-adatok használatához előbb aktiválnia kell egy helyzetmeghatározási módszert vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton vagy vezeték nélküli hálózati kapcsolaton keresztül.

- A jobb GPS-teljesítmény érdekében ne érjen a beépített GPS-antennához.

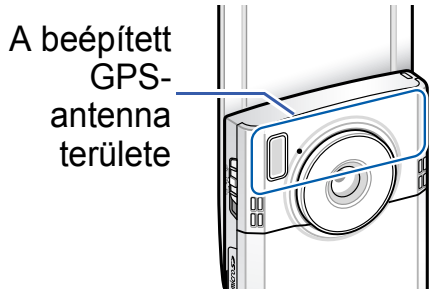

- A GPS-jelet befolyásolhatja a földrajzi helyzet és a fizikai környezet.

Helyzetmeghatározási módszer aktiválása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **GPS-adatok** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Helymegh.-beállítások** → **Helymegh.-módszerek** menüpontot.
3. Lapozzon a kívánt helyzetmeghatározási módszerhez (**Beépített GPS**, **Bluetooth-GPS** vagy **Hálózatalapú**) majd válassza az **<Opciók>** → **Bekapcsolás** menüpontot.

A Bluetooth GPS engedélyezése esetén a készüléket párosítania kell egy Bluetooth-eszközzel (lásd: "Bluetooth-eszközök keresése és párosítása." ▶ 66. oldal). A helyzetmeghatározási módszer aktiválását követően a GPS-adatok program elindításakor a készülék megpróbálja megnyitni a megadott kapcsolatot.

Navigálás a GPS-adatok alkalmazással

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **GPS-adatok** → **Navigáció** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Cél beállítása** → **Koordináták** menüpontot.

3. Adja meg a célállomás hosszúsági és szélességi koordinátáit, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

   A készülék kijelzőjén megjelenik a célállomáshoz vezető útvonal, a pillanatnyi sebesség és a célállomásig hátralévő idő.
4. A GPS-navigáció leállításához válassza az <**Opciók**> → **Navigáció leállítása** menüpontot.

A pillanatnyi helyzet megtekintése

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **GPS-adatok** → **Pozíció** menüpontot.

Az útvonaladatok figyelése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **GPS-adatok** → **Megtett táv** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Indítás** menüpontot.

   A készülék figyeli az útvonaladatokat, például a távolságot, az időt és a sebességet.
3. Ha már nem kívánja figyelni az útvonaladatokat, válassza az <**Opciók**> → **Leállítás** menüpontot.

Adatok letöltése a GPS-navigáció kiterjesztéséhez

Kiterjesztheti a navigációt olyan területekre is, ahol a mobilhálózat nem érhető el. Első lépésként töltsön le egy GPS+ adatfájlt.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **GPS+** menüpontot.
2. A szerverhez ezt követően az <**Igen**> gombot megnyomva csatlakozhat.

3. Nyomja meg az <**OK**> gombot, és válasszon alapértelmezett hozzáférési pontot.
4. Válassza az **Adatok letöltése** → <**Igen**> pontot.
   Az internet eléréséért és az adatok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számít fel.

Navigáció

A Samsung mobil navigátorral meghatározhatja a helyzetét, és követheti a megadott útvonalat. Ez a szolgáltatás csak akkor használható, ha a szolgáltató támogatja. A részletes leírást a mobil navigátor rövid kezelési útmutatója tartalmazza.

Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Alkalmazások** → **Navigation**.

Iránypontok

Az Iránypontok szolgáltatással mentheti aktuális helyzetét, vagy egyénileg új helyeket írhat be.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Ir.pontok** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új iránypont** → **Kiválasztás a térképről** vagy **Megadás kézzel** menüpontot.
   A **Jelenlegi helyzet** menüpont segítségével is megtalálhatja jelenlegi tartózkodási helyét.

   Ha az aktuális helyzetet automatikusan szeretné felvenni, a készüléknek aktív kapcsolattal kell rendelkeznie.

3. Lapozzon a térképen egy helyre, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot (ha szükséges).

4. Adja meg az iránypont adatait (ha szükséges).
5. Az iránypont adatainak megadása után nyomja meg a <**Kész**> gombot.

Smart reader

Az Intelligens olvasóval lefényképezhet egy névjegykártyát, és kiemelheti róla az adatokat, és mentheti azokat új névjegyként a Névjegyzékbe.

- Amikor névjegyet fényképez, tartsa stabilan a készüléket.
- Ügyeljen rá, hogy ne essen árnyék a névjegykártyára.
- A névjegykártyát vízszintes, egyenletesen megvilágított helyen fényképezze.
- Amennyiben a fényviszonyok nem megfelelőek, előfordulhat, hogy a névjegykártya átalakítása nem lesz kielégítő.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Smart reader** menüpontot.
2. Forgassa el a készüléket 90°-kal balra.
3. A névjegykártyának a keret közepébe kell esnie.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Jóváhagyás vagy a Fényképezőgép gombot.
   A készülék felismeri a névjegykártyát, és átalakítja névjegy formátumba.
5. A névjegy mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.

Szótár

A Szótár segítségével szavakat kereshet különböző nyelveken. Régiótól függően más-más szótárak érhetők el.

Szavak keresése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Szótár** menüpontot.
2. Írjon be egy angol szót, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Szótárváltás

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Szótár** → **<Opciók>** → **Szótárváltás...** menüpontot.
2. Válasszon egy szótárat.

kezelők

Ismerje meg a fájlok, tömörített archívumok, alkalmazások, eszközbeállítások, licencek és kapcsolatok használatát.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő fájlok és mappák keresésére és rendezésére szolgál.

Fájl vagy mappa keresése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Fájlkezelő** menüpontot, majd egy memóriatípust.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Keresés** menüpontot.
3. Lapozzon a kívánt memóriatípushoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Jelölje ki a kívánt mappát, írja be a szöveget a keresőmezőbe, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
5. A keresés eredményét képező fájlok és mappák megnyitásához lapozzon a kívánt fájlra vagy mappára, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Új mappa létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Fájlkezelő** menüpontot, majd egy memóriatípust.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Rendezés** → **Új mappa** menüpontot.
3. Írja be a mappa nevét, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

Fájl áthelyezése adott mappába

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Fájlkezelő** menüpontot, majd egy memóriatípust.
2. Lapozzon egy fájlra vagy mappára, majd válassza az <**Opciók**> → **Rendezés** → **Áthelyezés mappába** menüpontot, majd egy memóriatípust.
3. Lapozzon a megfelelő mappához, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
4. Lapozzon a megfelelő almappához, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot (ha szükséges).
5. Nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Memóriakártya formázása

A készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszert ismeri.

1. Helyezzen be egy memóriakártyát (lásd a Rövid kezelési útmutatót).
2. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Fájlkezelő** menüpontot, majd a behelyezett memóriakártyát.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Mem.kártya-lehetős.-ek** → **Formázás** menüpontot.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Memóriakártya jelszavas védelme

A szolgáltatást nem ismerő eszközök – például a személyi számítógépek – jelszavas védelem használata esetén nem tudják olvasni a kártyát. Ha ilyen eszközökkel kívánja használni a memóriakártyát, szüntesse meg a jelszavas védelmet.

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Fájlkezelő** menüpontot, majd a behelyezett memóriakártyát.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Mem.kártya jelszava** → **Beállítás** menüpontot.
3. Írja be, majd erősítse meg a jelszót (legfeljebb 8 karakter).
4. Nyomja meg az <**OK**> gombot.
5. A jelszó eltávolításához válassza az <**Opciók**> → **Mem.kártya jelszava** → **Eltávolítás** menüpontot.
6. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.
7. Írja be a jelszót, és nyomja meg az <**OK**> gombot.

A memóriaadatok megtekintése

A használatban lévő és a rendelkezésre álló memória megtekintésének módja:

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Fájlkezelő** menüpontot, majd egy memóriatípust.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Adatok** → **Mappa**, **Memóriakártya** vagy **Memória** menüpontot.

Zip

Létrehozhat tömörített archívumokat, mentheti azokat a telefon memóriájába és a memóriakártyára, és kezelheti is őket.

Új archívum létrehozása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Zip** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új archívum** menüpontot.
3. Adjon nevet az archívumnak, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Archívumhoz ad** menüpontot, majd válasszon egy fájlt.

Fájl kibontása másik mappába

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Iroda** → **Zip** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt archívumhoz, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a kívánt fájlhoz, majd válassza az <**Opciók**> → **Kicsomagol** menüpontot, majd egy memóriatípust.
4. Jelölje ki azt a mappát, amelybe ki szeretné bontani a fájlt.

Alkalmazáskezelő

A készülék támogatja a Symbian operációs rendszerre és a Java platform Micro Edition változatára (J2ME™) írt alkalmazásokat. A készüléken ugyanakkor nem használhatók a más operációs rendszerekre és Java platformokra (például PersonalJava™) írt alkalmazások. Az alkalmazások készülékre való letöltéséről lásd: "Fájlok letöltése az internetről." ▶ 61. oldal

Új alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Alk.kezelő** → **Telepítőfájlok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt alkalmazásra, majd válassza az <**Opciók**> → **Telepítés** parancsot.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az alkalmazáskezelő a telepítés során automatikusan megpróbálja ellenőrizni az alkalmazások digitális aláírásait és tanúsítványait, és figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha az alkalmazás nem felel meg a szokványos biztonsági követelményeknek. Készüléke és adatai védelme érdekében ne telepítsen olyan alkalmazásokat, amelyeknek nincs érvényes digitális aláírása és tanúsítványa.

Alkalmazás eltávolítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Alk.kezelő** → **Telepített alkalmazások** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt alkalmazásra, majd válassza az <**Opciók**> → **Eltávolítás** parancsot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Eszközkezelő

Ez a szolgáltatás hálózatfüggő, és nem minden szolgáltató támogatja. Ha elérhető, az Eszközkezelő lehetővé teszi, hogy a szolgáltató segítséget nyújtson a készülék beállítása során. A beállítási munkamenet elindítása előtt meg kell adnia a szerverprofilt.

Szerverprofil megadása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Eszközkez.** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Szerverprofilok** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Új szerverprofil** menüpontot.
4. Adja meg a szerver beállításait a szolgáltató utasításainak megfelelően.
5. Amikor végzett a beállításokkal, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.

Beállítási munkamenet indítása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Eszközkez.** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Szerverprofilok** menüpontot.
3. Lapozzon a kívánt szerverprofilhoz, majd válassza az <**Opciók**> → **Konfig. indítása** menüpontot.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
5. Lapozzon egy hozzáférési ponthoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot (ha szükséges).

Licenckezelő

Digitális tartalmak letöltése esetén előfordulhat, hogy a fájl használatához licencet kell vásárolnia a webhelyen.

A licencek megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Akt. kulcs** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő mappához, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon a megfelelő licenchez, majd nyomja meg a Jóváhagyás gombot.

Lejárt licenc visszaállítása

Lejárt licenc esetén a médiafájl használatához további engedélyeket kell vásárolnia.

Lejárt licenc visszaállítása,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Eszközök** → **Akt. kulcs** menüpontot.
2. Lapozzon az **Érvényt. licencek** menüponthoz, és nyomja meg a Jóváhagyás gombot.
3. Lapozzon egy licenchez, és válassza az <**Opciók**> → **Új licenc beszerzése** menüpontot.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolatkezelő

A Kapcsolatkezelőben megtekintheti az adatkapcsolatok adatait, és bonthatja a megnyitott kapcsolatokat.

A kapcsolatok adatainak megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Kapcs.kez.** → **Aktív adatkapcsolatok** menüpontot.
2. Lapozzon egy kapcsolatra, majd válassza az <**Opciók**> → **Adatok** menüpontot.

Megnyitott kapcsolat bontása

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Kapcs.kez.** → **Aktív adatkapcsolatok** menüpontot.
2. Lapozzon egy kapcsolatra, majd válassza az <**Opciók**> → **Kapcsolat bontása** menüpontot.
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.

A vezeték nélküli kapcsolatok adatainak megtekintése

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Csatlakozás** → **Kapcs.kez.** → **Elérhető WLAN-hálózatok** menüpontot.
2. Lapozzon egy kapcsolatra, majd válassza az <**Opciók**> → **Adatok** menüpontot.

beállítások

Ismerje meg a telefon beállítási lehetőségeit. A készülék beállításainak elérése,

1. Készenléti állapotban válassza a [Menü] → **Beállítások** → **Beállítások** menüpontot.
2. Lapozzon egy kategóriához (**Általános**, **Telefon, Csatlakozás** vagy **Alkalmazások**), és nyomja meg Jóváhagyás gombot.

Egyes beállítások más menükből is elérhetők: válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.

Általános beállítások

Testreszabás

Beállíthatja a kijelző megjelenését és viselkedését, a készenléti állapotot, a hangokat és nyelvet (a **Témák** beállítását lásd a Rövid kezelési útmutatóban).

Dátum és idő

Az idő, a dátum és a hangjelzések megjelenítési és működési módjának beállítása.

Tartozékok

A mikrofonos fülhallgató, a fülhallgató, az autós kihangosító vagy más eszköz beállítása a készülék alapértelmezett tartozékaként: válassza az <**Opciók**> → **Beáll. alapértelm.-ként** menüpontot.

Biztonság

Biztonsági kódok beállítása és biztonsági tanúsítványok vagy biztonsági modulok kezelése.

Gyári beállítások

A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre. A készülék beállításainak visszaállításához meg kell adnia a biztonsági kódot. A kód megadása után a készülék újraindul.

Helymeghatár.

A készülék által a globális helyzetmeghatározási információk letöltésére használt módszerek és szerverek megadása.

Telefonbeállítások

Hívás

Annak megadása, hogy a készülék miként kezelje a hívóazonosítós hívásokat, a hívásvárakoztatást, a gyorstárcsázást és egyéb hívási beállításokat.

Hívásátirányítás

A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra. Hívásátirányításakor meg kell adnia a fogadó telefonszámot vagy az átirányított hívások késleltetési idejét.

Híváskorlátozás

A kimenő, bejövő és nemzetközi hívások korlátozása.

Hálózat

A hálózati üzemmódok beállítása és a kiválasztási módszer megadása.

Kapcsolatbeállítások (Csatlakozás)

Bluetooth

A Bluetooth vezeték nélküli funkció beállítása.

USB

A készülék számítógéphez csatlakoztatáskor történő viselkedésének beállítása.

Célok

Hozzáférési pontok, jelszavak és kezdőlapok beállítása.

Csomagadat

Csomagkapcsoltadat-kapcsolatok beállításai GPRS hálózat használatakor.

WLAN

A vezeték nélküli LAN hálózat használatának beállítása.

Videomegosztás

A videómegosztó szolgáltatás használatának beállítása.

Jelenlét

A jelenlétszerver beállítása a csevegés használatához. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

SIP-beállítások

Annak megadása, hogy a készülék hogyan kezelje az internetes hívásokat és a multimédiás szolgáltatásokat. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

XDM-profil

Az XDM (XML dokumentumkezelés) megnyitásával kapcsolatos felhasználói profilbeállítások megadása. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Konfigurációk

A szolgáltatótól kapott hálózati konfigurációk megtekintése. A konfigurációk alkalmazásához válassza az <**Opciók**> → **Mentés** menüpontot.

APN vezérlése

A csomagkapcsoltadat-kapcsolatok beállítása, ha SIM-kártyája támogatja a hozzáférési pont beállítási szolgáltatást. A szolgáltatás be- vagy kikapcsolásához, illetve az engedélyezett hozzáférési pontok módosításához nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

Alkalmazásbeállítások

RealPlayer

A RealPlayer viselkedésének beállítása videók és média-streaming lejátszásához.

Hangrögzítő

A hangklipek minőségének és tárolási helyének beállítása.

Kamera

A fényképezőgép fényképezéskor vagy videofelvétel rögzítésekor történő viselkedésének beállítása.

Alkalm.kezelő

A készülék új alkalmazások telepítésekor tapasztalható viselkedésének beállítása.

Napló

Annak beállítása, hogy a napló meddig tárolja a hívás- és csomagkapcsoltadat-információkat.

Hibaelhárítás

A készülék bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Helyezze be a SIMkártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Zárolt	Működésbe lépett az automatikus telefonzár. A készülék használatához meg kell nyomnia a <**Kiold**> gombot, majd meg kell adnia a kódot. Az automatikus telefonzár kikapcsolásának módja,

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
	1. Nyomja meg a [Menü] gombot → Beállítások → Beállítások → Általános → Biztonság → Telefon és SIM-kártya gombot. 2. Az Automatikus zár idejét állítsa **Nincs** értékre.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
PIN-kód	A készülék első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIMkártyához tartozó PIN kódot. A PIN kód megadási funkció kikapcsolásának módja, 1. Nyomja meg a [Menü] gombot → **Beállítások** → **Beállítások** → **Általános** → **Biztonság** → **Telefon és SIM-kártya** gombot. 2. Kapcsolja **Ki** a PIN kód kötelező megadását.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
X lehetőség van hátra. Írja be a PUK kódot	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A készülék nem jelez térerőt (a hálózat ikon mellett nincsenek sávok)

- Ha csak most kapcsolta be a készüléket, várjon körülbelül 2 percet, amíg a készülék megkeresi a hálózatot és fogadni kezdi annak jeleit.
- Alagútban vagy liftben előfordulhat, hogy nem tud jeleket fogadni. Menjen nyílt terepre.

- Előfordulhat, hogy szolgáltatási területen kívül van. Ha beér egy szolgáltatási területre, fognia kell a jelzéseket.

Elfelejtette biztonsági, PIN vagy PUK-kódját

Az alapértelmezett biztonsági kód a **00000000**. Ha elfelejti vagy elveszti ezeket vagy bármilyen más kódot, forduljon a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

A kijelzőn fehér csíkok láthatók

A kijelzőn akkor is megjelenhetnek fehér csíkok, ha készülékét hosszú használaton kívüli idő után először kapcsolja be, vagy ha a készülék kikapcsolása nélkül távolította el az akkumulátort. A kijelzőnek rövid időn belül helyre kell állnia.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a [▬] gombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt

- Ellenőrizze, hogy helyes szám van-e tárolva a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a mikrofon előtt.
- Helyezze közelebb a mikrofont a szájához.

- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Gyenge a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem takarta-e el a készülék felső részén található antennát.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.

Az akkumulátor nem töltődik fel megfelelően, vagy a készülék töltés közben időnként kikapcsol

- Húzza ki a készülékből a töltőt, vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kezdje el újra a töltést.
- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A készülék forró

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a készüléknek több energiára van szüksége, és felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A készülék egy üzenetet jelenít meg, melyben adatok törlésére kéri

Nincs elegendő szabad memória. Helyezzen át adatokat a memóriakártyára, vagy törölje az alkalmazások régi adatait.

Egy alkalmazás lefagyott (nem válaszol)

1. A [Menü] gombot hosszan megnyomva megjelenítheti az alkalmazáslistát.
2. Lapozzon a lefagyott alkalmazáshoz és nyomja meg a [**C**], majd az <**Igen**> gombot.
3. Indítsa el ismét az alkalmazást.

Nem találja meg a Bluetooth-képes készüléket

- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök közötti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.
- Ellenőrizze, hogy a készüléke láthatósága nem **Rejtett** értéke van-e állítva.
- Győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz kompatibilis-e a vezeték nélküli Bluetooth technológiával.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung I8510 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100 MHz
LCD kijelző (Telefon)	320x240 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	Memória erejéig
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADU10EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	106.5 x 53.9 x 17.2 mm
Tömeg	136 g

Tárgymutató

Adobe Reader, 56

alkalmazások
- támogatott, 85
- tanúsítványok ellenőrzése, 86
- telepítés, 86

átváltó
- árfolyamok megadása, 74
- mértékegységek átváltása, 76
- pénznemek átváltása, 75
- pénznemek hozzáadása, 74

biztonság, 91

Bluetooth
- adatfogadás, 67
- adatküldés, 67
- aktiválás, 65
- kapcsolódás más eszközökhöz, 66

csomagkapcsolt adatok, 28, 92

dátum és idő, 91

Digitális képkeret, 44

eszközkezelő
- beállítás indítása, 87
- szerverprofilok megadása, 87

fájlok és mappák
- áthelyezés, 83
- fájlkezelő, 82
- keresés, 82
- új mappák létrehozása, 83

Galéria lásd média, 37

GyPSii, 62

hangrögzítő lásd média, 47

hívások
- átirányítás, 12, 92
- korlátozás (blokkolás), 13, 92

legutóbb tárcsázott hívások megtekintése, 12
nem fogadott hívások megtekintése, 12
szünet beszúrása, 11
tárcsázás, 11

hozzáférési pontok, 92

Intelligens olvasó, 80

jegyzetek
jegyzetek létrehozása, 56
szinkronizálás, 57

licencek, 88

média
a Galériában lévő fájlok megnyitása, 37
hangfelvételek készítése, 47
hangfelvételek lejátszása, 47
médiafájlok lejátszása, 37, 46
streaming tartalmak elérése, 38, 46

memóriakártyák
formázás, 83
védelem, 84

Naptár
bejegyzések létrehozása, 54
figyelmeztető hangok kikapcsolása, 54
nézet módosítása, 54

névjegyzék
alapértelmezett számok és címek megadása, 51
csengőhangok hozzárendelése, 52
gyorshívószámok hozzárendelése, 51
hívócsoportok létrehozása, 52
névjegyek keresése, 50
névjegyek készítése, 49
szinkronizálás, 53

óra
beállítások módosítása, 73
hangjelzések beállítása, 73
hangjelzések leállítása, 73
világóra létrehozása, 73

PC Studio
használat, 69
telepítés, 48
USB-üzemmód beállítása, 68

PDF lásd Adobe Reader, 56

Quickoffice
dokumentumok megnyitása, 55
Quickoffice frissítése, 55

Rádió, 45

RealPlayer lásd média

ShoZu, 38

szótár, 81

tartozékok, 91

Tömörítés, 84

Udvarias mód, 32, 55

Videoszerkesztő, 39

zenelejátszó
fájlok felvétele a készülékre, 30
fájlok hozzáadása a zenetárhoz, 30
lejátszási listák létrehozása, 32

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

I8510 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 v3.2.1 (07-2005), EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-19 v1.2.1 (2002-11)
EN 301 489-24 v1.3.1 (11-2005) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168 !

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. szeptember 4.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

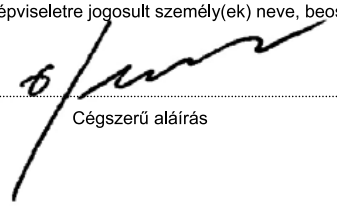

Cégszerű aláírás

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Hungarian. 10/2008. Rev. 1.0